



Skötselråd & Rengöringstips för kakel och klinker i badrum från Podcomp.





Dag och veckostädning

Kakel och Klinker på väggar och golv

Dammsug och våttorka med golvmoppning i ditt badrum ett par gånger per vecka. Viktigt att använda gummiskrapa när ni har duschat, låt golvvärmen vara på. Använd neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel. Använd samma rengöringsmedel för kaklade väggar, torr torka väggarna med en mjuk trasa.

Så här sköter ni duschen

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga livslängden på er duschvägg är att rengöra den ofta med ett vanligt allrengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp – **ej den gröna slipsidan!**

Undvik att använda rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

Använd gärna den medföljande gummiskrapan och torrtorka med en trasa efter varje dusch så undviker ni onödiga kalkavlagringar på duschvägg, plattorna och i fogar. Då blir det betydligt enklare och snabbare rengöring av badrummet och ni slipper skrubba.



Grovrengöring

Kalkavlagringar, tvål och husrester

Kalk, tvål och hudrester på kakel och klinker kan tas bort med hjälp av våttorkning med medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Så som ättika och vatten.

OBS! Ta en blöt svamp och torka tills fogen är rejält blöt före behandlingen så att inte surt vatten tränger in och löser upp i fogarna.

Vid lätt nedsmutsning rengörs fogarna med svagt och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel så som Diskmedel eller skurmedel. Skölj noga efter med rent vatten.





Att rengöra avlopp!

Golvbrunn

Att rengöra golvbrunnen är viktigt för att minska risken för fukt- och vattenproblem i badrummen.

Rengör brunnen ett par gånger per år samt vid behov

- Öppna upp golvbrunn ta upp vattenlåset.
- Rensa rent med en diskborste eller svamp.
- Samla upp hårester i ett papper och släng i soporna.
- Spola inte ner håresterna i toaletten, kan orsaka stopp.
- Skölj därefter med varmt vatten.
- Kontrollera en extra gång att vattenlåset/luftstoppen är ordentligt tillbakasett om inte börjar det lukta avlopp i badrummet.



Vattenlås till tvättställe

Att rengöra vattenlåset till tvättstället är viktigt för att minska risken för stop, fukt- och luktproblematik i badrummet.

Rengör vattenlåset ett par gånger per år. Använd en vaskrensare i första hand.



Vid svårare propp rengör vattenlåset. Se bild.

- Placera en hink under vattenlåset.
- Öppna upp vattenlåset, rengör och skölj.
- Sätt tillbaka delarna.
- Kontrollera att det inte läcker.





OBS! Kontrollera med er hyresvärd/BRF vilka regler som gäller i er fastighet

Limma, borra och skruva i kakel.

Vill ni sätta upp krokar, pappershållare mm i ert badrum, använd tvåkomponentlim.

OBS! Förstahandsval är att limma på kakel och klinker för att undvika håltagning i tätskikt och orsaka risk för fuktproblematik.

Hyllor och skåp fästes med skruv enl. anvisning.



Limma på kakel och klinker

Välj lim efter ändamålet, konsultera återförsäljare vid behov. Se nedan ett exempel.

Hur gör jag:

- Rengör plattan noggrant med rengöringsmedel som inte lämnar rester efter sig.
- Applicera Casco Xtremfix och tryck dit det ni vill fästa. (se instruktioner på tub).




Casco Xtremfix:

För limning av takplattor, stenplattor, skivmaterial etc. Omedelbar styrka upp till 1 000 kg/m horisontellt och 200 kg/m vertikalt. Ger en otroligt stark, elastisk och slitstark limfog och kan användas ute, inne och under vatten. Har mycket bra kemikalie- och vattenbeständighet. Helt fri från lösningsmedel.



Hur borrar och skruvar jag i kakel

Om ni måste skruva upp något på badrumsväggarna måste ni först borra ett hål i kaklet. Tejpa på kakelplattan innan ni börjar borra för att minimera risken för att plattan ska spricka (a). Använd en borr med 5.5 mm diameter. **OBS! Borra inte in i väggen, endast genom plattan.** Fyll hålet med silikon (b) och använd sen skruvar Würth KFTS 4.8 mm x 32 mm AW (c) för att fästa detaljer på väggen. **OBS! Dra inte skruven för hårt, använd mejsel sista biten.**

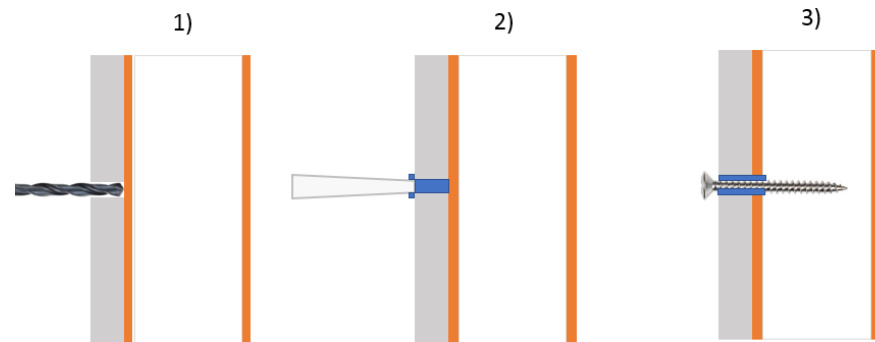

OBS! Väggtjockleken inkl. kakel är 35 mm så skruvlängden, skruven får inte gå in längre i väggen än så.

OBS! Får ej borrar och skruvas i klinkergolv på grund av risk för fuktskada!

Hur borrar och skruvar jag från utsidan badrummet

Detta gäller också vid skruvning på utsidan badrummet (max 32mm skruv).